материалы и оборудование для сублимации и термопечати

Промо-Вектор
660020, Россия, Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. +7 (391) 295 4000, +7 (391) 293 5000,
www.promo-vector.ru info@promo-vector.ru

Инструкция по эксплуатации плоского термотрансферного пресса

Bulros T-210

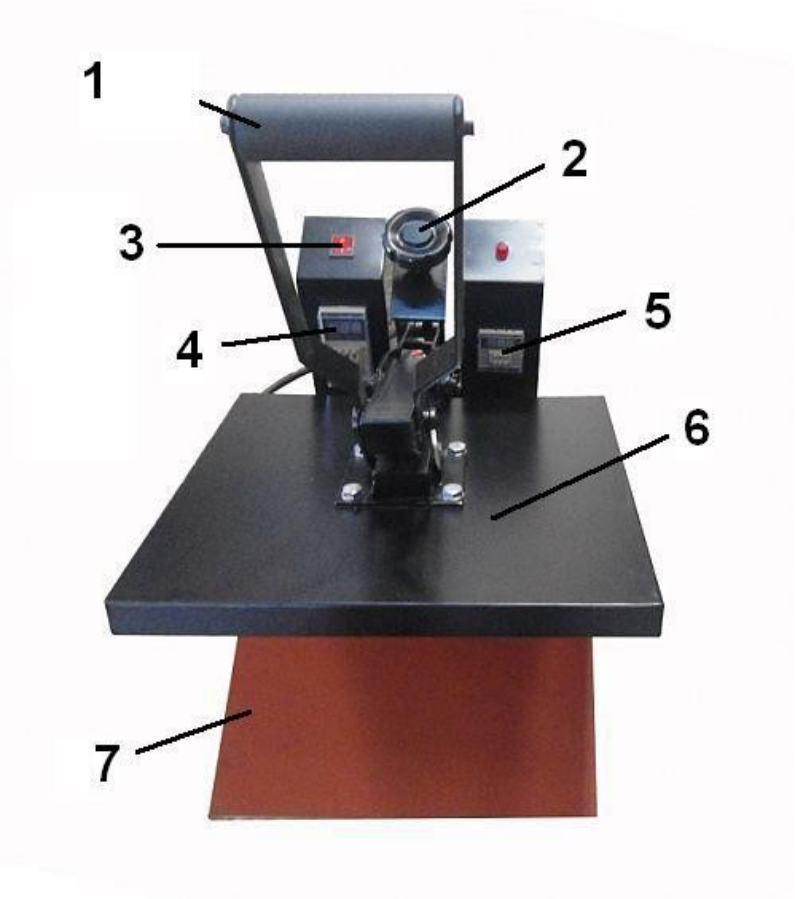

1. **Ручка прижима**
2. **Регулятор давления**
3. **Кнопка включения ,выключения**
4. **Панель управления температурой**
5. **Панель управления временем**
6. **Верхняя нагревательная плита**
7. **Нижняя плита**

Меры безопасности.

• Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
• Не допускайте детей к термопрессу.
• Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
• Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
• Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
• Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
• Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200 С.

Введение.

• Термотрансферный пресс предназначен для переноса изображения различных видов термотрансферных бумаг, пленок, термоаппликаций на плоские носители: текстиль, металл, керамика, картон, кода и т.д.
•Имеет простую, но одновременно надежную конструкцию, позволяя мгновенно и равномерно пропекать всю площадь покрытия.
• Встроено 6 нагревательных тенов..
• Имеет электронную регулировку температуры и времени.
• Тефлоновое покрытие верхней нагревательной плиты.

Этапы работы :

1. Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
2. Подключите аппарат к электросети
3. Включите термопресс, через несколько секунд загорится дисплей.
(В верхнем окошке дисплея будет отображаться текущая температура , в нижнем – заданная.)
4. Нажмите SET и с помощью кнопок и выставьте необходимую температуру 5 .
Для задания нужных параметров времени опять нажмите на SET и с помощью кнопок и установите необходимое время
6. Положите материал на нижнюю плиту термопресса. Разгладьте неровности.
7. Положите на Ваш носитель заготовку.
8. Дождитесь когда термопресс наберет нужную температуру и опустите ручку прижима вниз
9. После звукового сигнала откройте пресс и извлеките изделие теплоизолирующими перчатками .

Предмет	Температура min °C	Температура max °C	ВРЕМЯ, СЕК
Керамическая плитка	110	165	30-50
Заготовка из металла	180	180	60-80
Майка из полиэстера	180	180	30 - 50
Майка из хлопка	180	180	10 - 20

Возможные проблемы при термотрансферном переносе:

• Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
• Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.
• Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

Профилактика.

• Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
• Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
• Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
• Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом.
• Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание, В	220
Мощность, Вт	**1800**
Размер рабочей поверхности, мм	380x380
Регулировка температуры, ^{0}C	0-399
Таймер, сек	0-999
Вес, кг	30
Габариты , мм	**715x455x420**